


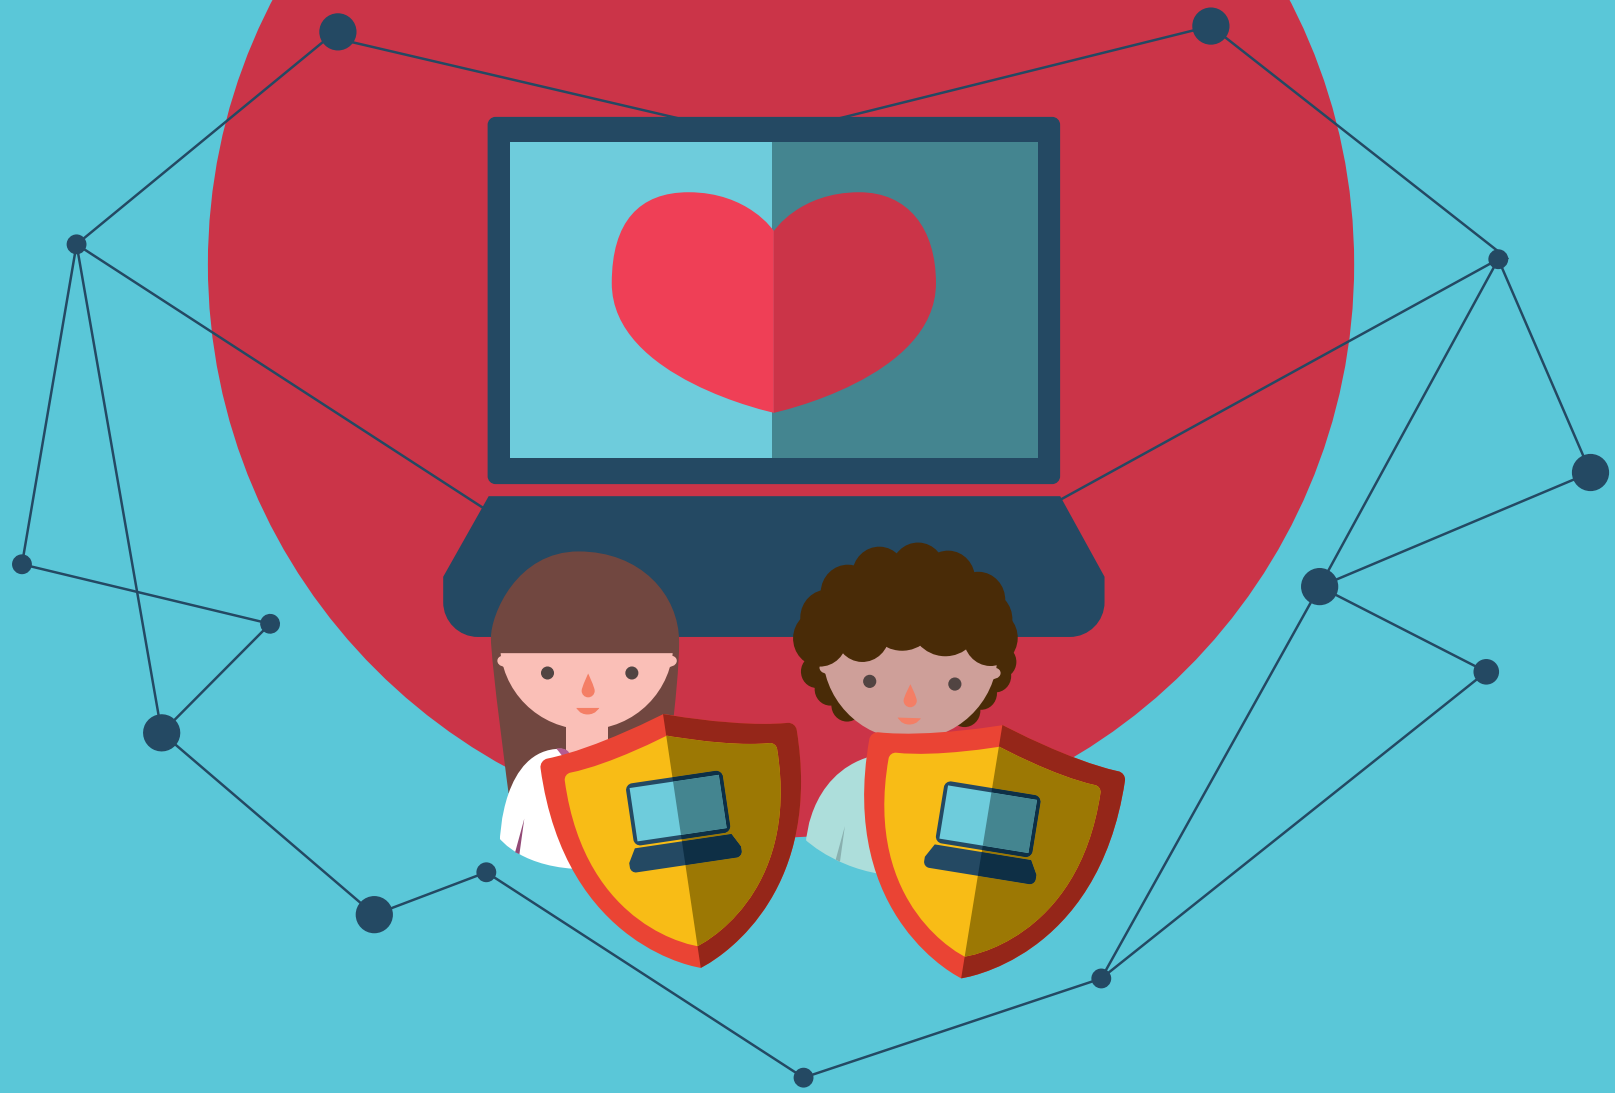

Cuidamos y protegemos la *netbook*

La *netbook* es un recurso educativo para aprender, enseñar, crear, jugar y comunicarte. Estas son algunas sugerencias para cuidarla y protegerla.

Cuidado del equipo

- Si estás trabajando cerca de un enchufe, mantenela enchufada. De este modo vas a prolongar la vida útil de la batería.
- Limpiala con un paño de microfibra que no tenga pelusas. Podés usar soluciones líquidas especiales para limpiar computadoras.
- No coloques ningún objeto dentro de las salidas de aire o aberturas. Ésto podría dañar los componentes internos, provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Protegela del agua y del calor: no bebas cerca de la netbook ni la expongas mucho tiempo al sol.



Para saber más, te invitamos a ver el video «Uso responsable de tu *netbook*», en el que te mostramos los cuidados básicos para proteger a la netbook de posibles daños.

<http://bit.ly/2nLYN2H>

Uso responsable y protección contra virus

- Guardá tus archivos en el disco (D:) de datos y nunca en el disco local (C:), que es para los instaladores de programas. Esto te ayudará a proteger tus trabajos y tus datos.

Tené en cuenta que el escritorio forma parte del disco local [C:], por lo cual siempre tratá de no guardar archivos valiosos allí.

- Mantené siempre el antivirus funcionando porque los virus son programas maliciosos que se copian a sí mismos y pueden dañar el equipo.

Recordá que, por lo general, la mayoría de los antivirus reconocidos tienen la función de actualizaciones automáticas. Esto es configurable y más seguro.

- Concentrate en lo que estás haciendo, no hagas clic en esos dibujos o videos que te distraen, porque pueden ser amenazas para tu compu.

- Si estás por instalar un programa, leé atentamente cada ventana del proceso de instalación antes de hacer clic para avanzar.

Descargate juegos y programas de fuentes confiables que ya conozcas.

- Si la *netbook* está infectada con un virus, no la formatees porque podés perder toda la información. Intentá desinstalar programas que no se usan.

Recordá que hay virus que se activan cuando usás algún programa, abrís el correo electrónico o iniciás sesión en un navegador. Tratá de navegar de modo responsable y evitá hacer clic en mensajes de desconocidos.

**Cuidá la *netbook* y usala con responsabilidad.
¡Disfrutá de todo lo que podés hacer con ella!**